


## Molino de pines harina 3hp 220V Power Classic



**Maquina Trituradora o Chancadora de Maiz , Arroz ,  
Sorgo , Trigo , Especias , Aji y todo tipo de semillas**


## Pasos para operar de la máquina trituradora

1. Abrir y revisar que la **Cámara de Triturado** no esté obstruida por trabajos anteriores, luego instalar la Maya de filtrado según el tipo de filtrado deseado (mm).

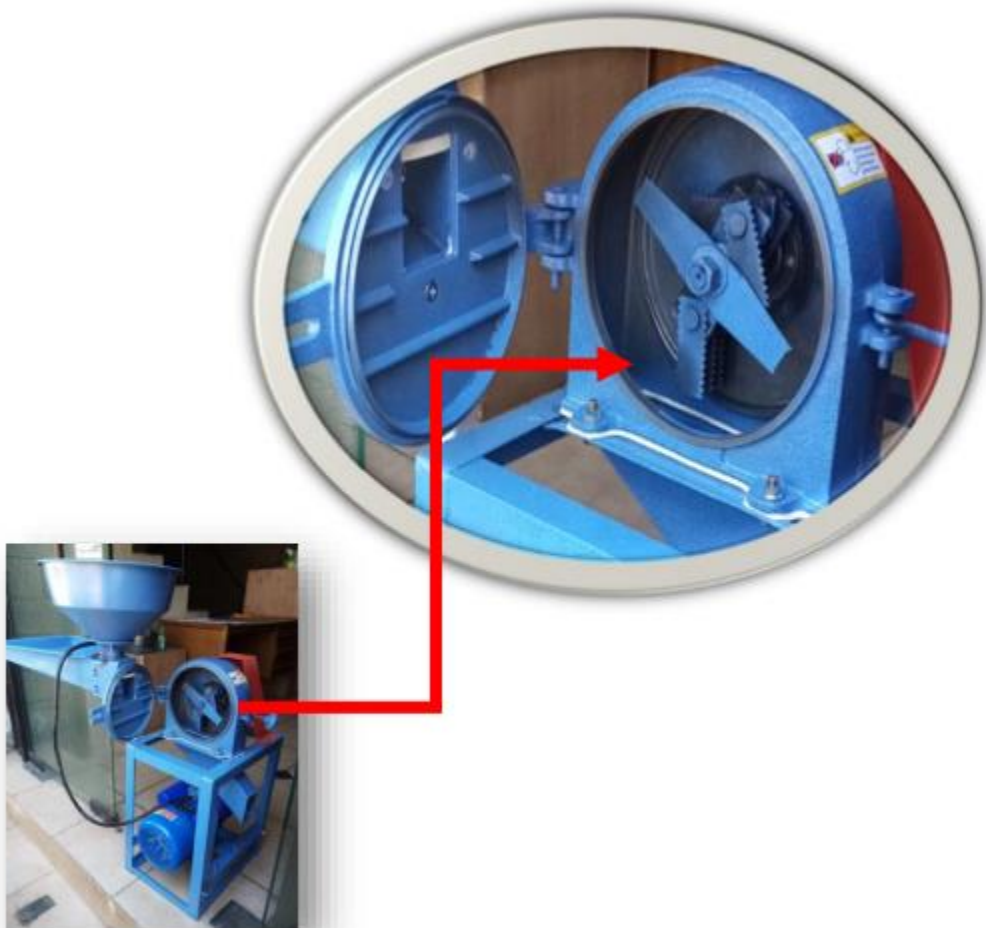

## Pasos para operar de la máquina trituradora

2. Seleccione la tolva de Alimentación deseada. Gradúe la apertura de la tolva para graduar la cantidad de granos que caen en la cámara de triturado.

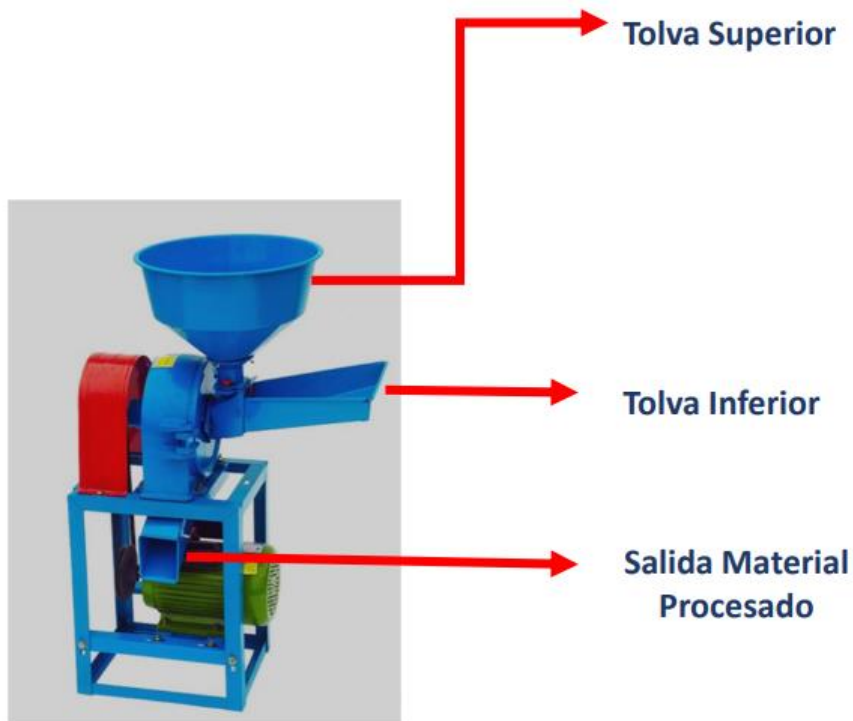

## Pasos para operar la máquina trituradora

### 2.1 Graduación Tolvas de Alimentación:

#### Tolva Superior



#### Tolva Lateral



## Pasos de operación de la máquina trituradora

### **Aviso Importante:**

- Se debe estar atento a que la cantidad de material que está cayendo dentro de la cámara de triturado sea igual a la cantidad de material procesado, ya que de no ser así, significa que de la Maya de filtrado está obstruida, por lo que se debe desconectar el equipo y limpiar la maya de filtrado para protección del motor ante bloqueos.
- No se debe abrir la maquina cuando está conectada y/o en funcionamiento.
- Se recomienda no manipular el dispositivo sin antes leer las instrucciones.
- No introducir objetos extraños en el molino.