


MANUAL DE BASICO

Mezclado (Agitación): Presione la tecla de agitación; el indicador luminoso de agitación se encenderá y el motor de agitación comenzará a funcionar. Al presionar nuevamente la tecla de agitación, el motor de agitación se apagará.



Suministro de agua: Presione la tecla de suministro de agua; el indicador luminoso de suministro de agua se encenderá y la válvula electromagnética de agua comenzará a funcionar. Presione nuevamente la tecla de suministro de agua y la válvula solenoide de hidratación se cerrará.

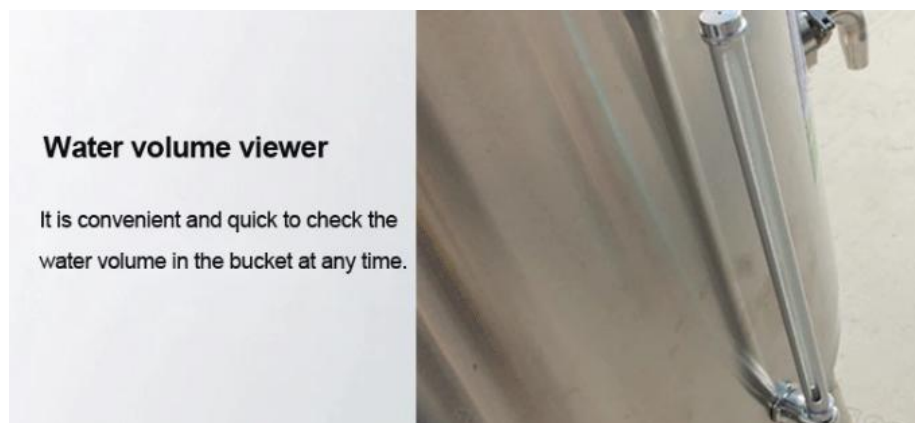

Esterilización: Presione la tecla de esterilización; el indicador luminoso de esterilización y el indicador de calentamiento se encenderán simultáneamente, iniciando el proceso de calentamiento. El calentamiento se realiza de forma automática según la temperatura configurada.

Selección de potencia (Marchas/Niveles): La tecla de nivel/marcha sirve para controlar la potencia de calentamiento. Corresponde a los niveles primero, segundo y tercero, los cuales representan 2 kW, 4 kW y 6 kW de potencia respectivamente. El nivel se puede ajustar en cualquier momento.

Ajuste de parámetros: La función de ajuste sirve únicamente para configurar la temperatura de calentamiento. Presione la tecla de ajuste y la pantalla de temperatura comenzará a parpadear. Ajuste la temperatura deseada usando las teclas de subir/bajar y vuelva a presionar la tecla de ajuste para guardar la configuración.

Proceso de esterilización: Antes de encender el equipo, llene la camisa/intercapa con agua. Luego, encienda el motor de agitación y active la función de esterilización para calentar y esterilizar a la temperatura establecida. Una vez alcanzado el valor configurado durante la esterilización, la alarma sonará 10 veces y el sistema pasará a un estado de temperatura constante automático. Si no requiere mantener la temperatura constante durante un periodo prolongado, simplemente apague la función de esterilización.

Precauciones de uso: ¡Está estrictamente prohibido encender el calentamiento sin agua en el equipo!